
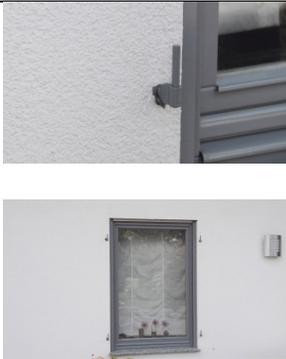


## Montageanleitung Schema 1: Fensterläden im Mauerwerk mit WDVS und Hermes Royal Thermo-Anker in die Leibung einschlagend montiert

<p>1. <u>Aufmaß</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichte Fensteröffnung 3x in der Breite und 3x in der Höhe ausmessen.</li> <li>- Kleinstes lichte Maß in Aufmaßformular eintragen (Formular unter <a href="http://www.hermes-fensterladen.de">www.hermes-fensterladen.de</a> oder per Mail erhältlich)</li> </ul>	
<p>2. <u>Bohren mit Schablone</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit der mitgelieferten Bohrschablone die Löcher für Kloben und Feststeller mit 12mm bohren.</li> <li>- Bohrschablone für Kloben die Beschriftung „Oben“ beachten und Schablone richtig umsetzen.</li> <li>- Feststeller setzen bei ca. 180mm neben Fensterbank (siehe Anlage)</li> <li>- Bohrlöcher mit 20mm Aufbohren für Thermo-Anker</li> <li>- Nach dem Bohren /Bohrlöcher reinigen</li> </ul>	
<p>3. <u>Thermo-Anker setzen für Kloben/Feststeller</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siebhülse für Thermo-Anker setzen</li> <li>- Siebhülse /Bohrloch mit Baukleber verfüllen</li> <li>- Thermo-Anker für Kloben und Feststeller setzen und überschüssigen Baukleber mit einer Spachtel an der Außenwand glätten / Überschuss entfernen</li> <li>- Aushärtezeit des Bauklebers beachten (siehe Anleitung Baukleber)</li> </ul> <p><b>Achtung! Bei Montage Schema 1 (in die Leibung montiert) muss zwischen Fertigputz und Klobenstift ca. 15-20mm Luft sein (siehe Anlage)</b></p>	
<p>4. <u>Fensterläden einhängen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Beschläge der Fensterläden sind mit dem Hermes Royal verstellbaren Kreuzband vormontiert und müssen nun nur noch eingehängt werden</li> <li>- Falls notwendig Fensterläden von innen mit einem Inbusschlüssel justieren.</li> <li>- Nach Justierung Verstellerschrauben Handfest anziehen.</li> </ul>	
<p>5. <u>Feststeller setzen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststeller mit M10 Innengewinde in Thermo-Anker für Feststeller eindrehen</li> <li>- Feststeller einstellen und Kontermutter handfest anziehen</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Fertig!</b></p>	



## Aufmaß und Montagehilfe

Hermes Royal GmbH - Fensteradenfabrik

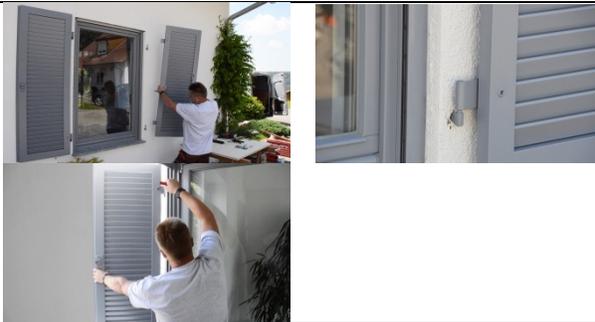

### Montagebeispiel in Mauerwerk Schema 1 - Fensterladen zwischen der Leibung montiert:

Einbausituation für Standardkloben Schema 1:  
Schnitt durch Mauerwerk ohne Vollwärmeschutz

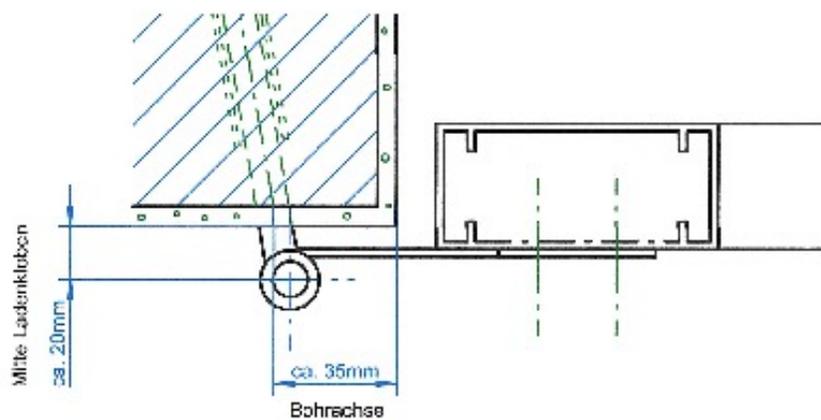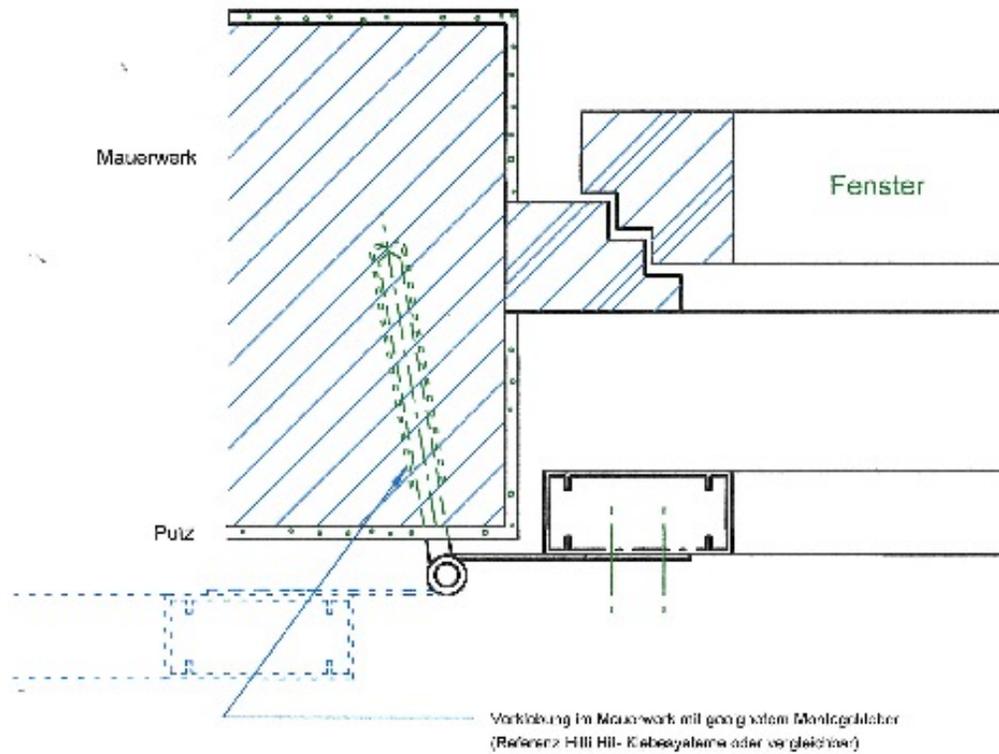


## Aufmaß und Montagehilfe

Hermes Royal GmbH - Fensterladenfabrik



### Maßskizze für Kloben in cm:

Durchmesser der Bohrungen 12mm

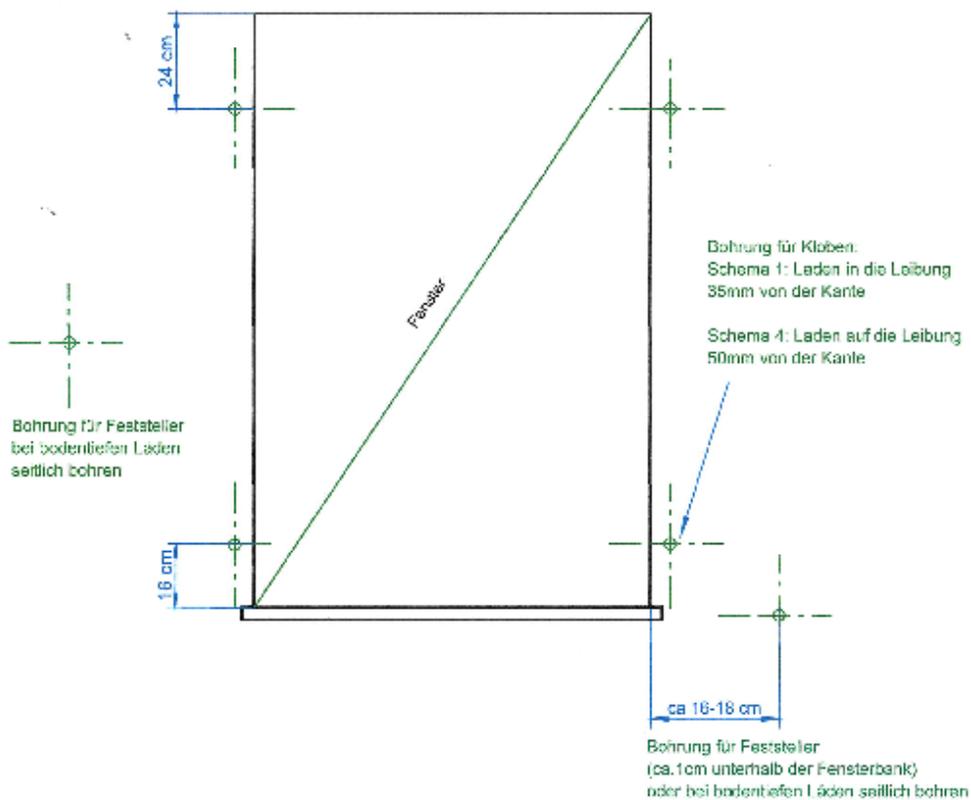

Für Montage Schema 1: ca 35 mm von der Leibungskante bis Mitte Bohrung  
(Laden in der Leibung einschlagend)

Für Montage Schema 4: ca 50 mm von der Leibungskante bis Mitte Bohrung  
(Laden auf die Leibung aufschlagend)

Die angegebenen Maße können je nach baulichen Gegebenheiten,  
auch nach eigenem Ermessen abgeändert werden = nur Richtwert!