






Montageanleitung Schema 1: Fensterläden im Mauerwerk ohne WDVS in die Leibung einschlagend montiert

<p>1. <u>Aufmaß</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichte Fensteröffnung 3x in der Breite und 3x in der Höhe ausmessen. - Kleinstes lichte Maß in Aufmaßformular eintragen (Formular unter www.hermes-fensterladen.de oder per Mail erhältlich) 	
<p>2. <u>Bohren mit Schablone</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit der mitgelieferten Bohrschablone die Löcher für Kloben und Feststeller mit 12mm bohren. - Bohrschablone für Kloben die Beschriftung „Oben“ beachten und Schablone richtig umsetzen. - Feststeller setzen bei ca. 180mm neben Fensterbank (siehe Anlage) - Nach dem Bohren /Bohrlöcher reinigen 	
<p>3. <u>Kloben setzen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bohrloch mit Baukleber vorfüllen - Dübel setzen - Dübel mit Baukleber verfüllen - Kloben setzen und überschüssigen Baukleber mit einer Spachtel an der Außenwand glätten / Überschuss entfernen - Aushärtezeit des Bauklebers beachten (siehe Anleitung Baukleber) <p>Achtung! Bei Montage Schema 1 (in die Leibung montiert) muss zwischen Fertigputz und Klobenstift ca. 15-20mm Luft sein (siehe Anlage)</p>	
<p>4. <u>Fensterläden einhängen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Beschläge der Fensterläden sind mit dem Hermes Royal verstellbaren Kreuzband vormontiert und müssen nun nur noch eingehängt werden - Falls notwendig Fensterläden von innen mit einem Inbusschlüssel justieren. - Nach Justierung Verstellerschrauben Handfest anziehen. 	
<p>5. <u>Feststeller setzen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bohrloch mit Baukleber verfüllen - Feststeller setzen - Feststeller einstellen - Aushärtezeit des Bauklebers beachten (siehe Anleitung Baukleber) <p style="text-align: center;">Fertig!</p>	



Aufmaß und Montagehilfe

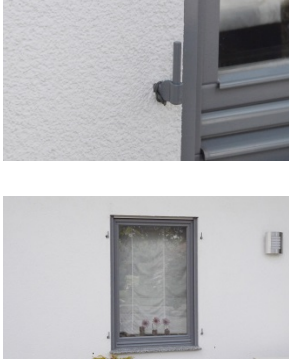Hermes Royal GmbH - Fensteradenfabrik



Montagebeispiel in Mauerwerk Schema 1 - Fensterladen zwischen der Leibung montiert:

Einbausituation für Standardkloben Schema 1:
Schnitt durch Mauerwerk ohne Vollwärmeschutz

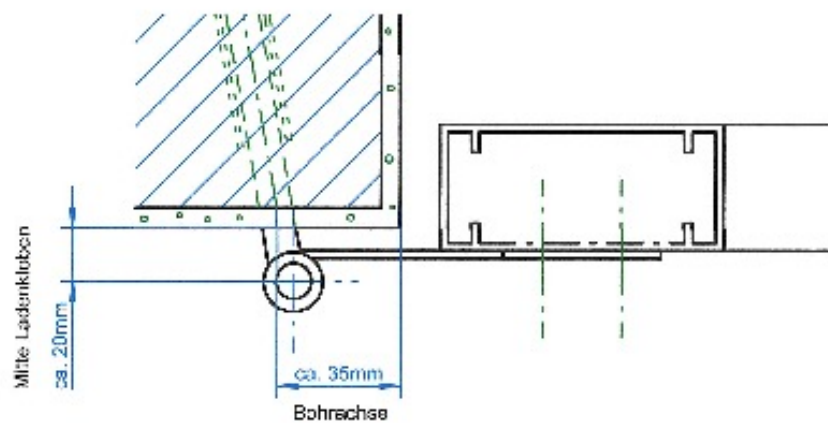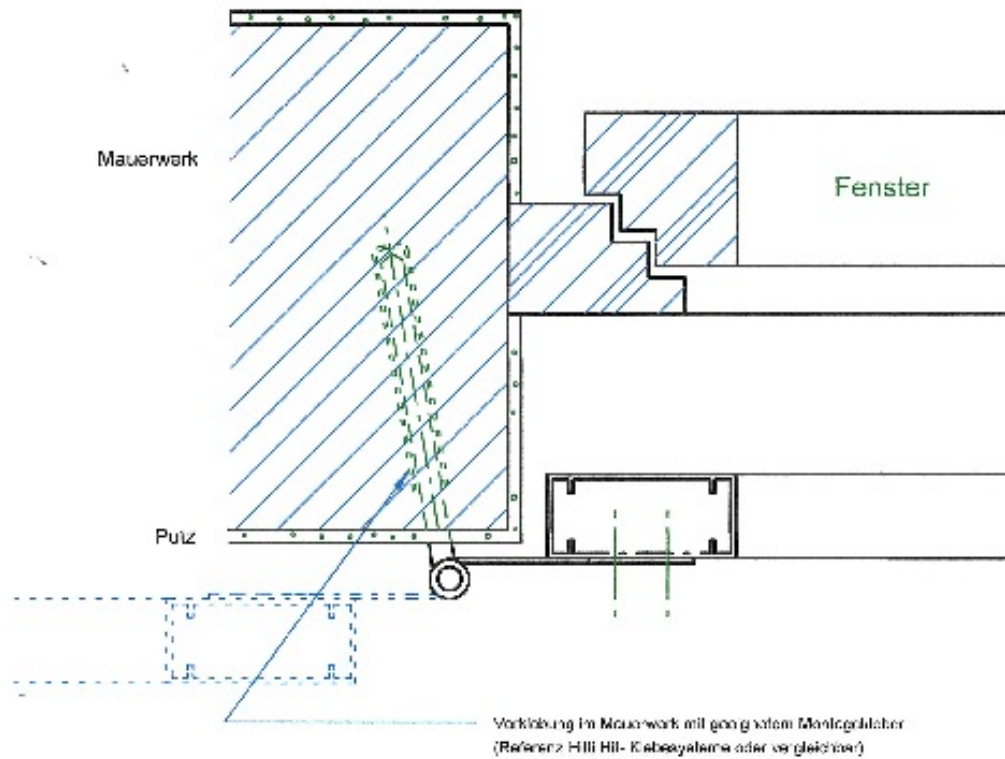


Aufmaß und Montagehilfe

Hermes Royal GmbH - Fensterladenfabrik



Maßskizze für Kloben in cm:

Durchmesser der Bohrungen 12mm

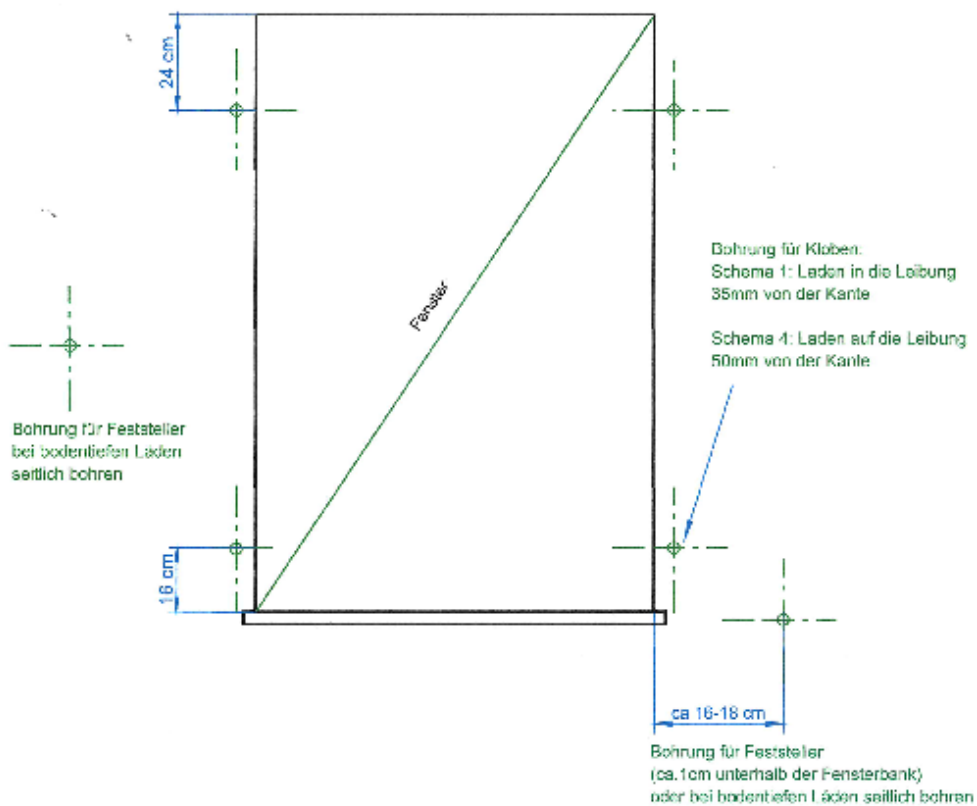

Für Montage Schema 1: ca 35 mm von der Leibungskante bis Mitte Bohrung
(Laden in der Leibung einschlagend)

Für Montage Schema 4: ca 50 mm von der Leibungskante bis Mitte Bohrung
(Laden auf die Leibung aufschlagend)

Die angegebenen Maße können je nach baulichen Gegebenheiten,
auch nach eigenem Ermessen abgeändert werden = nur Richtwert!